




## Instructions SV-24DF

### 1. APARIENCIA EXTERIOR

- La pulsera está hecha con materiales saludables, puede usarla con seguridad.
- Si siente que la piel se irrita al usarla, deje de usarla. y consulte al médico.

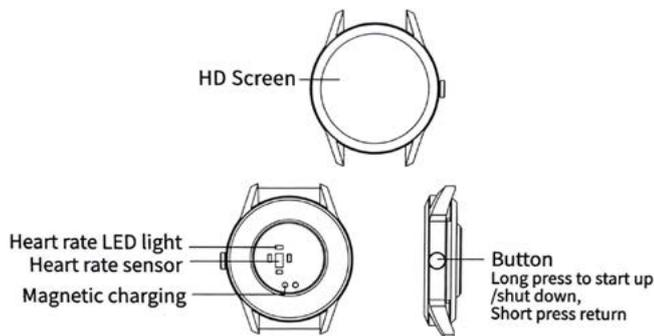


### 2. CARGA Y PUESTA EN MARCHA

Cargue el producto durante más de dos horas antes de usarlo. Alinee el puerto de carga con los contactos de metal en la base de carga hasta que el indicador de carga aparezca en la pantalla de la pulsera.

- Utilice el cable de carga especial que viene con el paquete, mantenga el puerto de carga limpio y seco.

-Nota: No utilice un adaptador de corriente con una salida de más de SV 1A para cargar, de lo contrario, el circuito podría quemarse y no cargarse.

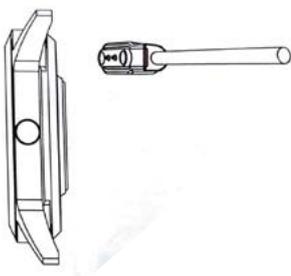

### 3. DESCARGA DE LA APP

1. Escanee el código QR de abajo con su teléfono móvil o vaya a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar Da Fit. Otorgue a este software los permisos correspondientes para asegurarse de que la conexión Bluetooth sea normal.



## 4. VINCULACIÓN

1. Abra la Aplicación y agregue el dispositivo de pulsera que desea conectar en la aplicación. al vincular, confirme que las direcciones de bluetooth que se muestran en la aplicación y la pulsera son las mismas. (puede verificar la dirección Bluetooth de la pulsera en la configuración de la pulsera)

2. Al realizar el emparejamiento, asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil esté encendido y que la pulsera esta cerca del teléfono móvil para conectarse. Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, puede comprobar el estado de la conexión en la barra de notificación desplegable de la pulsera.

## 5. INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES

El brazalete admite pantalla táctil completa, deslizar hacia arriba, deslizarse hacia abajo, deslizarse hacia la izquierda, deslizarse hacia la derecha, presionar prolongadamente y otras operaciones, deslizar la pantalla para cambiar para ver varias funciones; también puede hacer clic y mantener presionada la pantalla para las operaciones relacionadas.

La pulsera admite funciones como la monitorización del ejercicio, la monitorización de la frecuencia cardíaca y el recordatorio de mensajes, etc.

## 6. PROBLEMA COMÚN

1.La aplicación no puede buscar en el dispositivo

Respuesta: Primero intente presionar el botón del dispositivo, si la pantalla no está encendida, puede conectar el dispositivo al cargador para cargarlo y asegurarse de que haya energía.

2.El dispositivo se conecta y desconecta repetidamente

Respuesta: Los teléfonos móviles de diferentes marcas cierran automáticamente las apps del teléfono móvil abiertas. Debe agregar la APLICACIÓN a la lista blanca del teléfono móvil o al inicio automático.

3.El dispositivo no se puede cargar

Respuesta: ¿Hay suciedad, corrosión, etc. en el lugar de carga? Solo el contacto completo entre la interfaz USB y el cabezal de carga puede cargarse correctamente.

## 7. MANTENIMIENTO

1. No use el reloj para bañarse, nadar u otras actividades acuáticas.

2. No exponga la pulsera a un lugar con mucha humedad, alta temperatura o baja temperatura durante mucho tiempo.

3. Evite condiciones de polvo en salas de estar, oficinas, laboratorios, estudios de industria ligera, salas de almacenamiento, no adecuadas para entornos de polvo especiales.

4. La pulsera se ha apagado y se ha reiniciado. Verifique la información de la memoria del teléfono para borrarla e intente nuevamente, o salga de la aplicación y ábrala nuevamente.

## 8. GARANTÍA

No aconsejamos la inmersión de relojes y no aceptamos su devolución como garantía, ya que los consideramos únicamente IMPERMEABLES.

Tampoco recomendamos ducharse con él, ya que el vapor de agua caliente puede afectar tanto a la batería como al módulo del reloj. También evite los cambios bruscos de temperatura.