


### 1. Sistema Operativo compatible y requisitos.

Android 4.4 y superior / IOS 8.5 iPhone5s o superior / Bluetooth 4.0

### 2. Preparación.

Asegúrese de que la batería esté completamente cargada la primera vez. Carguela 1 - 1.5 horas si el dispositivo no se puede encender.

La pulsera inteligente no se puede usar mientras se está cargando.

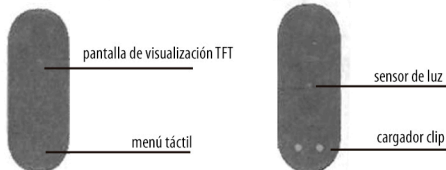

Si el dispositivo no va a ser usado por un largo período de tiempo, asegúrese de cargarlo cada 3 meses.

### 3. Conexión.

Descargue la aplicación.

Escanee el código QR para descargar la App.

Asegúrese de que el Bluetooth está activado y abra "WearFit".

Seleccione vincular la pulsera, busque el nombre del dispositivo en la lista y conéctelo.

Después vaya a la interfaz principal.



### 4. Especificaciones de funciones.

- 4.1. Hora: La pantalla de la pulsera muestra hora, fecha y batería restante. (una vez la pulsera inteligente se conecta al teléfono, la hora se sincronizará con la hora del teléfono. La hora no se puede ajustar en la pulsera).
- 4.2. Estado: registra los pasos del usuario diariamente, distancia recorrida, calorías consumidas.
- 4.3. Frecuencia cardíaca: mide la frecuencia cardíaca cada hora, o médala manualmente. Pulse y mantenga para entrar en la interfaz de medición de ritmo cardiaco.
- 4.4. Presión sanguínea: mide la presión sanguínea cada hora o médala manualmente. Pulse y mantenga para entrar en la interfaz de medición de presión sanguínea.
- 4.5. Oxígeno en sangre: mide el oxígeno en sangre cada hora o médalo manualmente. Pulse y mantenga para entrar en la interfaz de medición de oxígeno en sangre.
- 4.6. Deportes: Pulse y mantenga en la interfaz de modo deportes para entrar en la pantalla de selección de deportes. Hay 5 modos de deporte diferentes para selección: carrera interior, carrera exterior, ciclismo, caminata y modo ejercicios. Pulse y mantenga en el modo de deporte seleccionado para iniciar el registro del deporte, tiempo, calorías quemadas. Pulse para pausar, pulse y mantenga para volver.
- 4.7. Tiempo: Las condiciones del tiempo reales se sincronizan con los datos de su dispositivo y se muestran en la interfaz de la hora. La pulsera inteligente necesita estar conectada a la App y la función GPS del dispositivo debe estar activada.
- 4.8. Más: No molestar (pulse y mantenga para cancelar o activar la vibración), música (pulse y mantenga para entrar en el panel de control de música, pulse para cambiar, pulse y mantenga para confirmar), temporizador (pulse y mantenga para entrar en el temporizador, pulse para pausar o iniciar), encuentra mi teléfono (pulse 5 seg. para entrar en el modo encontrar teléfono, pulse para iniciar, encuentre el teléfono a través del tono de llamada y la vibración, pulsera para parar). Asegúrese de que el teléfono y la pulsera inteligente estén conectados y dentro del rango de operación.
- 4.9. Ajustes: Apagar (pulse y mantenga para apagar, pulse para cambiar), acerca de (pulse y mantenga para revisar la versión firmware, la dirección MAC, pulse y mantenga para volver o vuelve después de 5 segundos).
- 4.10. Otros: Alerta de carga, recordatorio alarma, recordatorio sedentario, pantalla de llamada entrante, agitar para tomar fotos, actualización del sistema, WeChat / QQ / notificación de mensaje de texto.

## 5. Preguntas frecuentes.

### 5.1. ¿No puede encontrar la pulsera o no puede establecer la conexión?

Asegúrese de que el Bluetooth esté encendido en el teléfono y que el sistema operativo del teléfono sea Android 4.4 o superior y iOS 8.4 o superior.

Si aún no puede conectarse, en su teléfono entre en configuración - administración de la aplicación - administración de autorización - autorización de acceso a la aplicación, encuentre "WearFit" y de todos los permisos para que permita el acceso. Luego entre nuevamente en la configuración para activar el servicio de ubicación GPS, reinicie el teléfono, intente conectarse nuevamente.

Asegúrese de que la pulsera esté completamente cargada. Siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros si no funciona normalmente con la batería cargada.

### 5.2. Después de haber vinculado la pulsera ¿la aplicación muestra que no está conectada o que la batería restante es 0%?

En ese caso la pulsera y el teléfono no están conectados correctamente, vuelva a vincular los dispositivos.

### 5.3. ¿No puede conectar el dispositivo con la App?

Tire hacia abajo y actualice la interfaz principal, se sincronizarán manualmente los datos, entonces se podrán mostrar los datos en la App. La sincronización automática de datos solo se sincronizará en el primer emparejamiento. Después los datos se sincronizarán cada hora automáticamente. Además, no se olvide de abrir la medición de datos cada hora. Si no está abierto, el histograma no tiene datos.

### 5.4. Después de actualizar, no se muestran datos.

Vaya a configuración de la aplicación - restablezca la configuración de fábrica - apague la pulsera inteligente - encienda la pulsera inteligente y vuelva a conectarse a la aplicación. Los datos podrán cargarse en la aplicación.

### 5.5. ¿La hora de la pulsera no se sincroniza después de conectar con el teléfono?

Vaya a la configuración del teléfono - Administración de aplicaciones - Administración de permisos - Abrir permisos de la App - volver a vincular la pulsera.

Tire hacia abajo y refresque la interfaz principal de la App.

## 6. Especificaciones.

- Tamaño de la pantalla OLED..... 0.96 pulgadas
- Bluetooth..... Bluetooth 4.0
- Capacidad de la batería..... 90 mAh
- Resistencia al agua..... IP67
- Tiempo de carga..... 1.5 - 2 horas
- Tipo de batería..... Batería de litio polímero
- Tamaño de la correa..... 255 mm x 20 mm x 2.2 mm
- Método de carga..... Carga con clip
- Embalaje..... Pulsera, cargador, instrucciones

## 7. Observaciones:

7.1. Si hay un problema de calidad del producto o el uso del producto no está claro, contacte con nuestra tienda a través del email, trataremos de resolverlo lo antes posible.

7.2. Los datos de medición de este producto únicamente son de referencia, no para un propósito o base médica. Siga las instrucciones de su médico y no confíe en estos datos para autodiagnosticarse o tratarse.

7.3. El grado de resistencia al agua es IP67, puede ser usado para impermeabilidad diaria. Pero la pulsera no puede ser usada para bucear, o sumergir en agua durante largo tiempo. Además, este producto no tolera el agua caliente, porque el vapor afectará a la pulsera.

7.4. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Algunas funciones son diferentes en varias versiones de software, es normal.