



## Instrucciones 20DF

Descargar aplicación

1.1 Mantenga pulsado el botón lateral "ABRIR" para encender.

1.2 Escanee a continuación el código QR para instalar la aplicación Dafit o descargar "Dafit" de la App Store, Google Player y luego instálelo.

Sistema compatible: Android 4.4 y superior, iOS 8.0 y superior



### Conexión llamadas bluetooth

Paso 1: Encienda el teléfono móvil Bluetooth.

Paso 2: Abra la aplicación "Dafit", toque "Agregar un dispositivo" para conectarse.

Paso 3: enciende el menú del teléfono en el reloj.

Paso 4: Verifique el menú de vigilancia "acerca de" la dirección MAC de los últimos cuatro números "A9C7", luego vaya al teléfono móvil "configuración-bluetooth" para buscar el mismo nombre de bluetooth con los últimos 4 números "A9C7" para finalizar la conexión BT como se muestra a continuación.



### Conexión de llamadas no BT

1.3 Ingrese la APLICACIÓN para vincular el dispositivo buscado.

Paso 1: encienda el Bluetooth del teléfono móvil.

Paso 2: Abra la aplicación "Dafit", toque "Agregar un dispositivo" para conectarse.

## 2.Funciones de pulsera inteligente

2.1 Interfaz de tiempo

2.1.1 Encendido: Mantenga pulsado el botón lateral "ABRIR" durante 3 segundos.

2.2.2 Apagado: en la interfaz de tiempo, presione el botón lateral "ABRIR" durante 3 segundos, luego haga clic en el icono "✓" para apagar.

2.2.3 Cambiar la esfera del reloj: mantenga presionada la pantalla según la esfera principal del reloj, 4 opciones de interfaz y el cuarto dial puede reemplazar manualmente las imágenes o fotos definidas por el usuario en la APLICACIÓN.

### 2.2.Menú de funciones


2.2.1.Registros de actividad (registros de pasos)

2.2.2 Monitor de sueño


Período del monitor de sueño: 20:00 p. M. A 10:00 a. M. Por favor, asegúrese de llevar el dispositivo de pulsera puesto.

2.2.3. Monitor de frecuencia cardíaca (si necesita un monitor de 24 horas, active "Frecuencia cardíaca de día completo" en la aplicación Dafit en el menú "Otro")

2.2.4. Ejercicio (múltiples modos de deporte: caminar, correr, andar en bicicleta, saltar, bádminton, baloncesto, fútbol, todos los datos del ejercicio se sincronizarán con la aplicación Dafit del teléfono móvil)

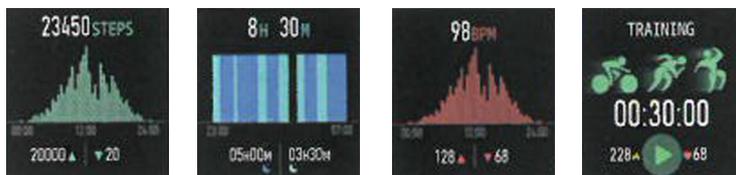


Seleccione el modo de deporte que desee, comience a probar y muestre todos los datos del ejercicio: kilometraje, calorías, frecuencia cardíaca como se muestra a continuación; Deslice la pantalla a la izquierda para salir o pausar la prueba deportiva.

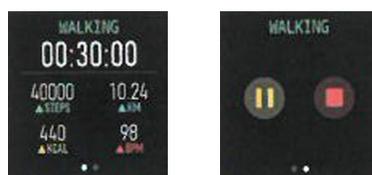

2.2.5 Llamada Bluetooth (K27 sin esta función de llamada BT).

2.2.6. Detección de presión arterial (haga clic en la pantalla para monitorear).

2.2.7. Clima (la pantalla deslizante puede consultar la información meteorológica de esta semana).

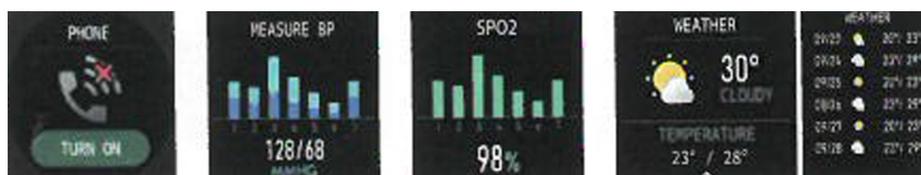

## 2.2.8. Fotografías

-Android: encienda la aplicación Dafit, desde la pulsera inteligente ingrese "obturador", agite la pulsera o haga clic para tomar una foto.

-IOS: Ingrese el "obturador" de la pulsera inteligente, asegúrese de encender la cámara del móvil, agite la pulsera o haga clic en el icono.

**2.2.9. Player** (Ingrese música BT, haga clic en el ícono del medio para pausar o continuar, toque el ícono izquierdo para reproducir la última canción, toque el ícono derecho para reproducir la siguiente canción)

**2.2.10. Presentación de notificaciones** (active la aplicación social "Notificaciones" de la aplicación Dafit como Facebook, Twitter, Skype, etc., preste atención a la configuración del teléfono móvil Android: aplicación Dafit / Notificación / Accesibilidad para activar "Dafit")

## 3. Menú emergente (deslice la pantalla hacia abajo desde la esfera principal del reloj)

3.1. Modo teatro

3.2 Ajuste de brillo

3.3. Modo de vibración o silencio

3.4 Información meteorológica

### 3.5 Establecimiento

Cronómetro, alarma, cuenta regresiva, brillo, agitación: de teatro, reinicio, apagado, acerca de, código de aplicación



## 4. Funciones en la aplicación Dafit

### 4.1 Sincronización de datos

Todos los datos medidos de la pulsera inteligente se sincronizarán en la aplicación Dafit del teléfono móvil, por ejemplo: pasos, monitor de sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre y otros datos como se muestra a continuación.

### 4.2 interfaz de conexión de pulsera inteligente

**4.2.1 Watch Faces** (5 opciones de interfaz y los usuarios pueden reemplazar manualmente las imágenes o fotos definidas por el usuario)



**4.2.3 Notificaciones** (active el envío de mensajes de aplicaciones sociales como WeChat, Facebook, WhatsApp, Twitter, etc.)

**4.2.4. Alarmas** (3 opciones)



### 4.2.5 Contraventana

4.2.6. Otros (Encuentra mi pulsera inteligente, formatos de hora, configuración de tiempo sin molestias, recordatorio sedentario, monitor de frecuencia auditiva de día completo, pantalla de vista rápida, clima, recordatorio de beber agua, recordatorio de ciclo fisiológico)

**A. Encienda el modo "Buscar mi pulsera"**, la pulsera vibrará cuando el bluetooth se conecte correctamente entre el teléfono móvil y la pulsera inteligente.

**B. Formato de hora** (2 opciones de sistema de 12 y 24 horas)

**D. Modo de configuración de no molestar**

**E. Recordatorio sedentario** (período válido de 10:00 a 22:00 h)

**F. Monitor de frecuencia cardíaca** de día completo (enciéndalo para detectar la frecuencia cardíaca de todo el día)

**G. Pantalla de vista rápida:** pantalla de activación (enciéndala y elija un período de tiempo válido)

## **H. Recordatorio de agua potable**

**I.Clima** (encienda el clima, elija la ciudad que desee o la ubicación automática, la banda mostrará el clima de la ciudad ubicada)

## **J. Recordatorio del ciclo fisiológico**

*(Notas: tenga en cuenta que las funciones anteriores funcionan en función de la configuración relacionada activada y guardada)*

## **5. Notas de temperatura**

### **5.1 Conectar Bluetooth:**

5.1.1 Encienda el bluetooth de su teléfono y encienda el bluetooth de la pulsera inteligente antes de conectarse.

5.1.2 Asegúrese de que su pulsera inteligente no se conectó con otro teléfono antes de conectarse.

5.1.3 Manténgase cerca de su pulsera inteligente cuando se conecte.

5.2 Active las notificaciones del teléfono móvil y permita que los permisos se ejecuten en segundo plano si su dispositivo móvil ha instalado "Administrador de dispositivos móviles" u otras aplicaciones similares; de lo contrario, no recibirá los mensajes.

4.3 Recarga de la batería: Adaptador de corriente:

SV 0.5 ~ 1A

## **Responsabilidad**

Advertencia: este producto no es un dispositivo médico. La banda inteligente y sus aplicaciones no deben usarse en el diagnóstico, tratamiento o como tratamiento preventivo de enfermedades y dolencias. Consulte a los profesionales médicos antes de cambiar el hábito de hacer ejercicio o dormir para evitar lesiones graves. El fabricante se reserva el derecho de modificar y mejorar cualquier descripción de funciones en esta guía del usuario y la actualización continua del nuevo contenido sin previo aviso. Esta guía del usuario es solo para referencia, la banda inteligente para la venta está sujeta al producto final.